

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Профиль с экраном S2-LINE-4067


## ОСОБЕННОСТИ

- Алюминиевый профиль с экраном и основанием для монтажа светодиодной ленты
- Инновационные магнитные заглушки, легкая установка без винтов
- 3 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
  - Подвесной
  - Накладной
  - Встраиваемый
- Широкий ассортимент соединителей:
  - угловые (внешний, внутренний, прямой)
  - Т-образные
  - Х-образные

## ПРИМЕНЕНИЕ

- 7 Создание линейных систем освещения
- Основное и декоративное освещение
- Использование в жилых и общественных интерьерах

# КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

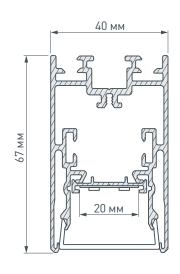


# ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021172
Модель <b>S2</b>	-LINE-4067-2500 ANOD+0PAL
Цвет	анодированый
профиль	
Материал	анодированный алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP33
Комплект	профиль - 1 шт. основание для ленты - 1 шт. фиксаторы основания - 4 шт. матовый экран РС - 1 шт.
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	линии света
Размеры профиля	2500×40×67 мм
Ширина площадки для лент	20 мм
Размер отсека	22×22 мм

#### ЭКРАІ

Материал	матовый поликарбонат (РС)
Светопропускание	85%
* Источник света (лента S2-LUX), блок питания, крепления и заглушки поставляются отдельно.	

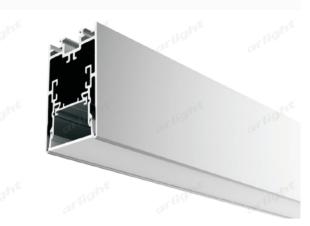



# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

#### Приобретаются отдельно

#### Держатель (для встраивания)



**021184** S2-LINE-4067 Set

#### Настенный держатель



**021187** S2-LINE-FIX-15mm Set (4067, 5470)

#### Угловой соединитель



**021250** S2-LINE-4067-L90 (прямой)

#### Угловые соединители



**021251** S2-LINE-4067-L90N (внутренний)

# artight artight artight artight

**021252** S2-LINE-4067-L90W (внешний)

arnone angre

**021254** S2-LINE-4067-Т90 (тройной)

#### Угловой соединитель



**021253** S2-LINE-4067-X90 (крестовой)

#### Подвесы



**023420** S2-LINE-3x2m Set **023416** S2-LINE-3x2m Set

Блок питания



**020869** ARV-24025-LONG (24W, 1A, 0-10V, PFC) [Для 1 м ленты] **021336** ARV-HT24048-Slim (24V, 2A, 48W) [Для 2 м ленты]

#### Светодиодная лента



**023400** S2-2500 24V White 6000K 20mm **021197** S2-2500 24V White 5500K 20mm **021198** S2-2500 24V Day 4000K 20mm **023401** S2-2500 24V Warm 3000K 20mm **021199** S2-2500 24V Warm 2700K 20mm

Заглушки



**021831** S2-LINE-4067 Silver

#### Фиксатор основания




**023423** S2-S (LINE-3360, LINE-4067)



# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ПРОФИЛЯ

- 1 Алюминиевый профиль
- 2 Экран РС
- 3 Заглушка
- 4 Светодиодная лента
- 5 Основание для ленты
- 6 Подвес
- 7 Держатель для встраивания
- 8 Блок питания

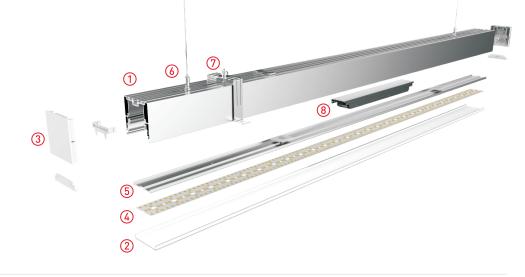


#### Шаг 1.

1 Установите блок питания в корпус профиля Приобретается отдельно



#### Шаг 2.

- 1 Установите светодиодную ленту на основание
- 2 Установите фиксатор основания
- 3 Установите основание вместе с лентой в корпус профиля
- 4 Поверните фиксатор основания на 90°

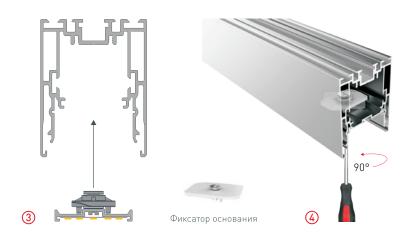

#### Шаг 3.

Подключите ленту к блоку питания. Установите экран.

#### Шаг 4.

Установите заглушки в следующей последовательности:

- 1 Вставьте основание заглушки в профиль
- Приложите заглушку к основанию, она будет держаться на магнитном креплении.
- 3 Вставьте компенсатор заглушки до щелчка






# ТИП МОНТАЖА

### Встраиваемый






- **War 1.** Установите блок питания в профиль.
  Наденьте заглушки.
  Зафиксируйте на корпусе профиля арт. 021182, держатель S2-LINE-3360 Set.

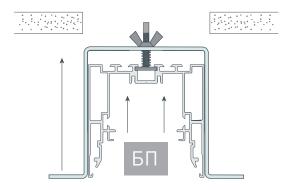


**Шаг 2.** Установите профиль в гипсокартон. Прикрепите держатели к гипсокартону саморезами.

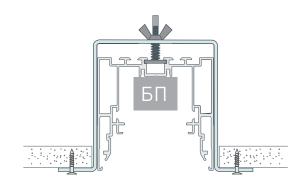


#### Шаг 3.

Нанесите штукатурку и окраску поверх держателя.

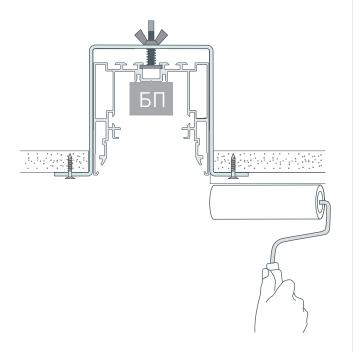

#### Шаг 4.

Установите в профиль основание с заранее установленной светодиодной лентой. Подключите ленту к блоку питания. Установите экран.

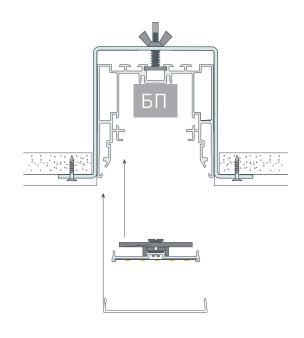



# ТИП МОНТАЖА

#### Подвесной





#### Шаг 1.

Прикрепите подвес к потолоку. Установите блок питания и ленту в профиль, вставьте экран.

#### Шаг 2.

- 1 Заведите площадку подвеса в профиль.
- 2 Установите фиксатор основания.

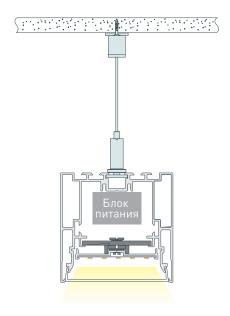


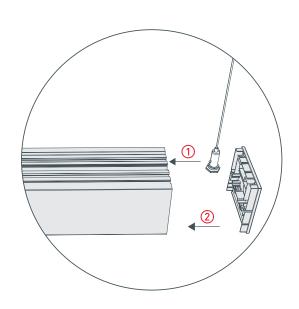

#### Шаг 3.

Подключите блок питанияк сети 220 В. Примечание.

- В подвесы с опцией Silver Box
- в комплект входит клеммная колодка
- с заземлением и декоративная накладка.

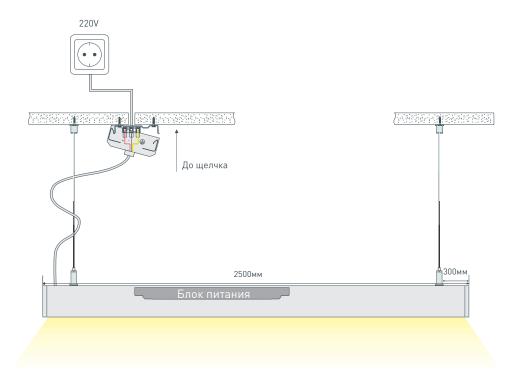



# ТИП МОНТАЖА


#### Накладной на потолок, стену






#### Шаг 1.

Зафиксируйте корпус профиля на стене шурупами. Установите блок питания.

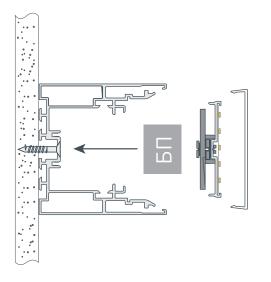

#### Шаг 2.

Установите в в профиль основание с заранее установленной светодиодной лентой. Подключите ленту к блоку питания. Установите экран и заглушки.

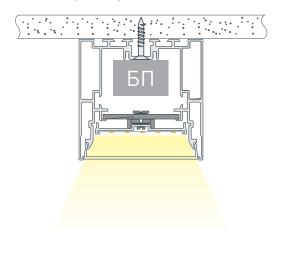

#### Накладной на стену



Вставьте в профиль блок питания и основание с установленной лентой, подключите ленту к блоку питания.

#### Шаг 1.


Прикрепите к стене арт. 021183 Настенный держатель S2-LINE-FIX-9mm Set (3360)

#### Шаг 2.

Вставьте в паз профиля площадки из комплекта держателей, затем наденьте заглушки.

#### Шаг 3

Установите профиль в держатель, завинтите гайки.

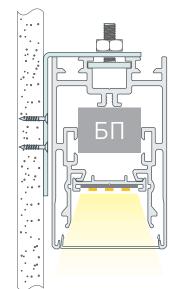





# ФОТОМЕТРИЯ

Для профиля длиной 1,2 м и светодиодной ленты арт. 021211 S2-2500 24V Warm 3000K 85mm

